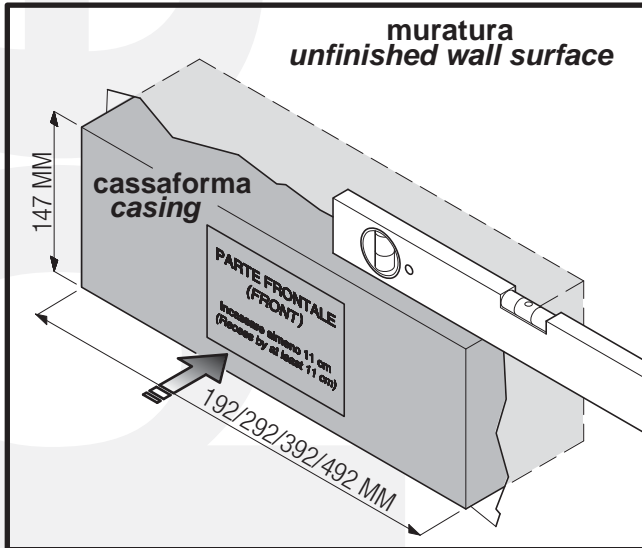


Square - Mensola a semincasso / Mensola doccia incasso totale Semi-recessed shelf unit / Fully recessed shower shelf unit

Codici parti esterne / External parts: CRUB0977A/SP; CRUB0978A/SP; CRUB0979A/SP; CRUB0980A/SP; CRUB0981A/SP; CRUB0982A/SP; CRUB0983A/SP; CRUB0992A/SP.

Codici parti ad incasso / Built-in parts: CRUB988; CRUB989; CRUB990; CRUB991.


**1**

Posa cassaforma

- incassare la cassaforma fino a filo parete grezza e comunque a profondità minima di 11 cm rispetto la parte finita.
- murare la cassaforma per incassi controllandone l'orizzontalità.

Installing the casing

- recess the casing until it is flush with the unfinished wall surface and it is at a minimum depth of 11 cm in relation to the finished wall surface.
- build in the recessed casing and check that it is level.

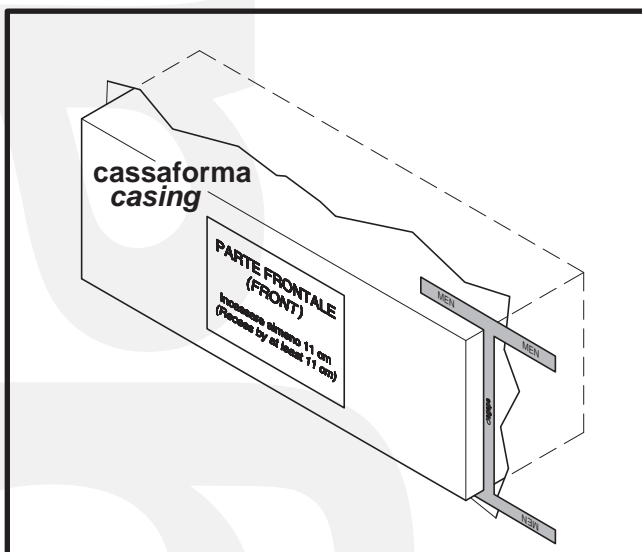
**1A**

Per l'eventuale affiancamento di elementi:

- dopo aver installato il primo elemento, utilizzare la dima di riferimento:
- * MEN - MEN 8 mm
- * RUB - MEN 14 mm

For the installation of elements in sequence:

- after installation of the first element use the template supplied:
- * MEN - MEN 8 mm
- * RUB - MEN 14 mm

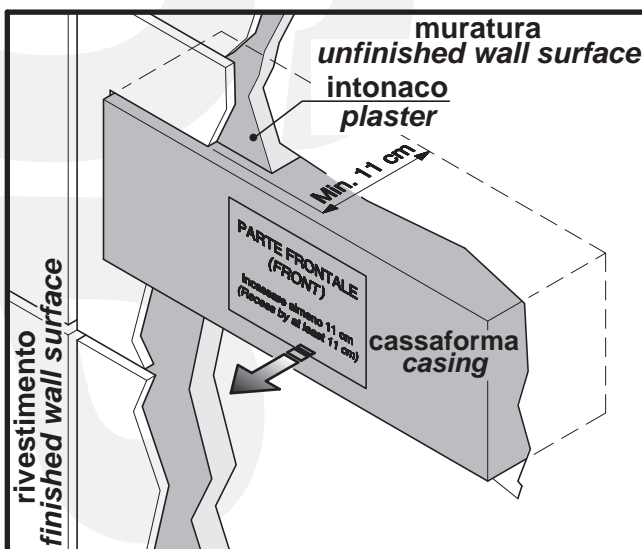**2**

Realizzazione rivestimento

- realizzare il rivestimento della parete fino in corrispondenza della cassaforma.
- estrarre la cassaforma.


Applying the wall finish

- apply the wall finish up to the edge of the casing.
- remove the casing.

Square - Mensola a semincasso / Mensola doccia incasso totale
Semi-recessed shelf unit / Fully recessed shower shelf unit

Codici parti esterne / External parts: CRUB0977A/SP; CRUB0978A/SP; CRUB0979A/SP;
CRUB0980A/SP; CRUB0981A/SP; CRUB0982A/SP; CRUB0983A/SP; CRUB0992A/SP.

Codici parti ad incasso / Built-in parts: CRUB988; CRUB989; CRUB990; CRUB991.

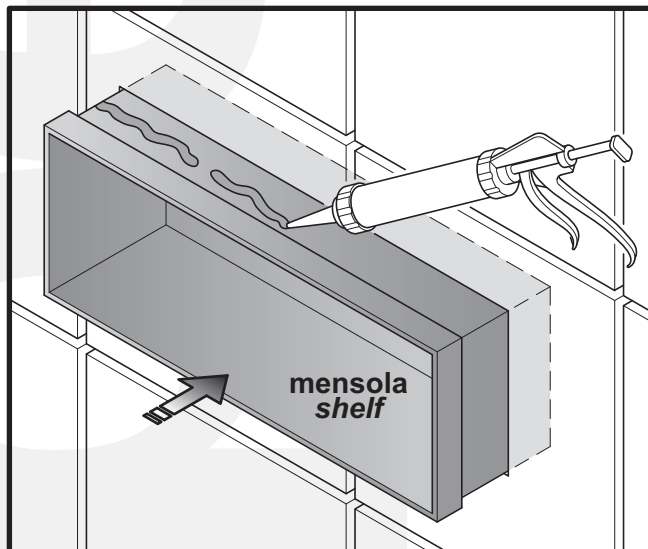

3

Installazione della mensola

- siliconare i lati esterni della mensola ed inserirla nel foro del muro.

Installing the shelf

- apply silicone to the external parts of the shelf and fit it into the wall recess.